

Instrukcja obsługi – przewód uniwersalny do radioodbiornika


Schemat połączeń dla radioodbiorników:

(I – przewód wpięty w kostkę, x – brak połączenia)

I	II	III	Marka	Typ połączenia
I	x	x	JVC	Jack
x	I	x	Beat	Złącze okrągłe
I	I	x	Clarion	Jack
x	x	I	Kenwood	Złącze okrągłe
I	x	I	Alpine	Jack
x	I	I	Panasonic	Złącze okrągłe
I	I	I	Sony/LG/Pioneer	Jack
I (pin 12)	I (pin 10)	X	Zenec	Złącze okrągłe

Konfiguracja pinów:

Pin	Opis
1	Puste
2	Puste
3	Puste
4	Połączenie analogowe sterowania 1
5	Połączenie analogowe sterowania 2
6	Masa (GND) sterowania
7	Połączenie J3
8	Połączenie J3
9	Połączenie J2
10	Połączenie J2
11	Połączenie J1
12	Połączenie J1

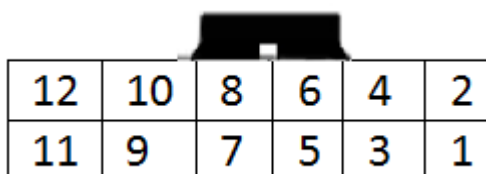


J1 J2 J3


Widok kostki od strony połączeń

Przykładowe podłączenia:

- Alpine: podłączyć za pomocą złącza Jack, przewody J1 i J3 wpięte w kostkę

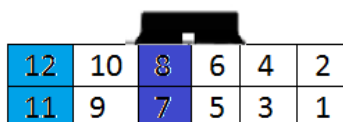

- Kenwood: podłączyć za pomocą okrągłego złącza, przewody J3 wpięte w kostkę



- Zenec: wpiąć jeden z dołączonych przewodów tak, aby połączyć Pin 12 i Pin 10

