
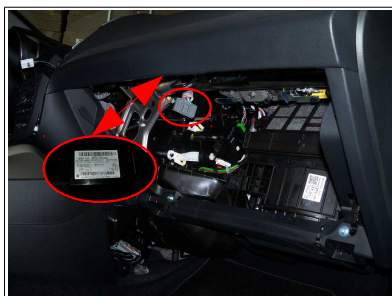


HONDA CIVIC 2013

ISTRUZIONI D'INSTALLAZIONE

SMONTAGGIO CRUSCOTTO

1. Rimuovere il coperchio a fianco dello sterzo, svitare la vite di fissaggio, rimuovere il pannello laterale; rimuovere il vano portaoggetti e scollegare la centralina bluetooth dal connettore

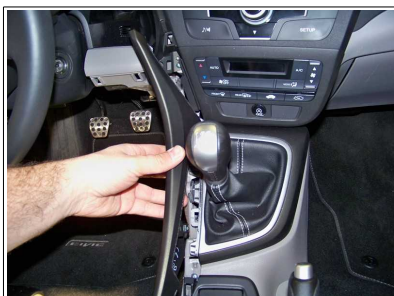

2. Rimuovere la sezione dei comandi del climatizzatore e staccare il connettore




All installation work must be performed by a qualified professional installer only.

3. Svitare le viti di fissaggio e rimuovere il modulo radio



4. Scollegare i connettori, rimuovere e conservare le viti di fissaggio delle bocchette d'aria e rimuovere il pulsante 4 frecce

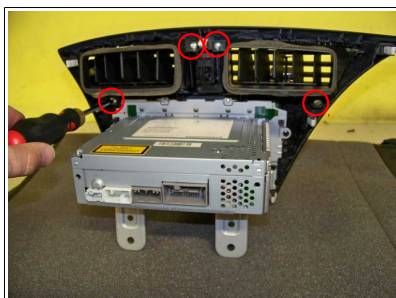


MONTAGGIO DEL KIT

5. Montare le bocchette d'aria e il pulsante 4 frecce sulla mascherina presente nel kit, rimuovendo i pezzi di nastro felpato presente sul bordo interno




6. Montare sui due lati dell'autoradio le staffe utilizzando le viti in dotazione

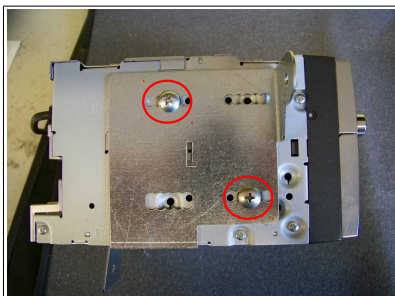

Nota: per avere la possibilità di una migliore centratura verticale dell'autoradio si consiglia di montare due viti in diagonale come in figura



7. Lato autoradio: collegare

- Jack dei comandi al volante
- Connettore d'antenna
- RCA giallo del subwoofer ad una delle due uscite SWL(bianco)/SWR(rosso)
- Spinotto USB/AUX della radio: portare le due spine nel vano portaoggetti (o posizione preferita)
- Microfono

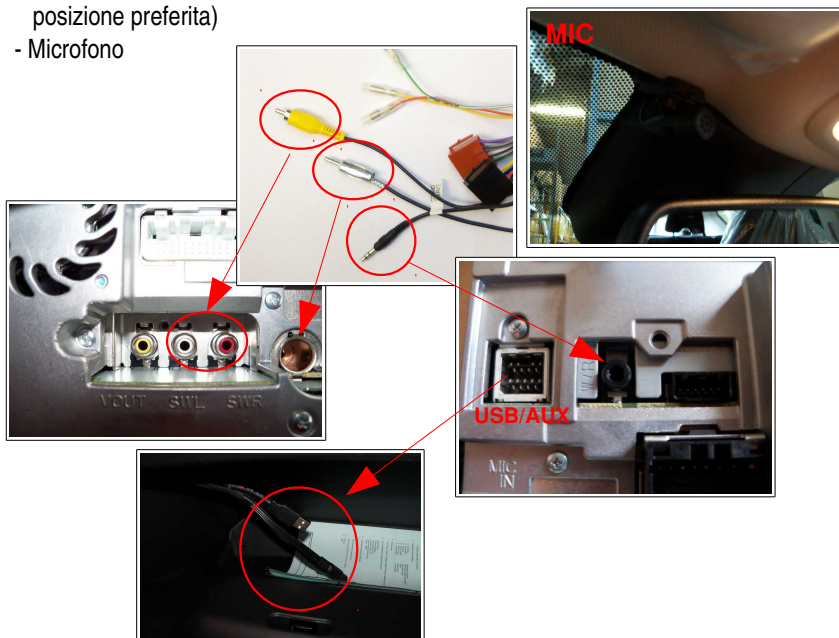


All installation work must be performed by a qualified professional installer only.

8. Collegare gli spinotti ISO dell'autoradio al cablaggio e le boccole per i servizi; sul filo è indicata la funzione. Nel caso in cui un servizio non sia richiesto non effettuare il collegamento oppure disattivare il servizio dalla radio. Collegare i rimanenti connettori del cablaggio del kit ai connettori dell'automobile

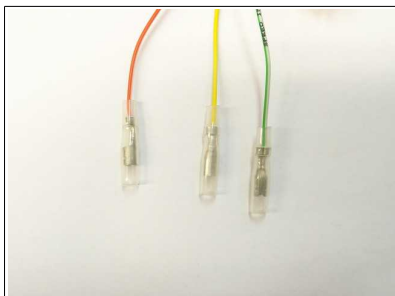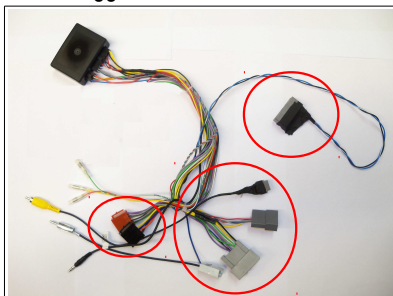

9. Se il veicolo è dotato di amplificatore, scollegare il connettore di bypass e collegare l'Active Plus

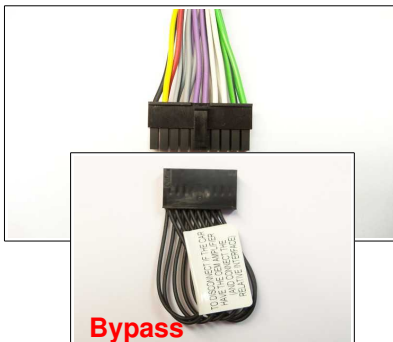

10. Controllare la corretta funzionalità del kit. Posizionare l'autoradio nel vano, fissarla al pannello con le viti conservate al punto 3, rimontare il tutto procedendo a ritroso nei punti 3, 2 e 1. Montare la cornicetta.

