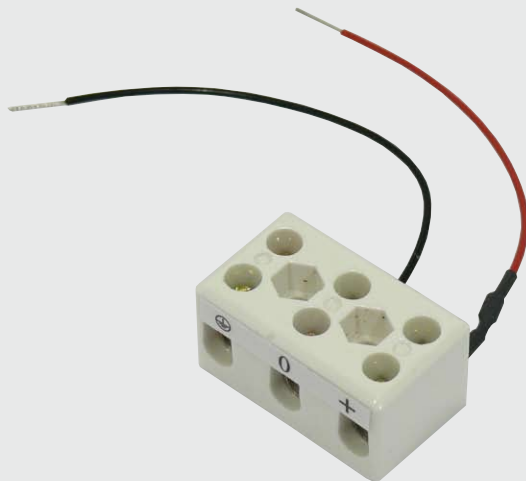


FDA

Art. No. 50127

**Adapter zum Funktionserhalt.**

Der FDA enthält einen integrierten Schutz, der sicherstellt, dass Brandschäden am Lautsprecher nicht zum Ausfall des Schaltkreises führen können, an dem er angeschlossen ist. Der Adapter ist mit einer Klemmleiste aus Keramik, einer hitzebeständig ausgeführten Verdrahtung (10 cm) und einer Thermosicherung ausgestattet. Der FDA entspricht den niederländischen (NEN 2575) und britischen (BS 5839) Vorschriften für Alarmsysteme.

Adaptor with fail safe mechanism.

The FDA is equipped with an integrated fail-safe mechanism which ensures that a burnout in one loudspeaker does not lead to a failure in the entire system of connected speakers. The FDA is equipped with a ceramic terminal, a thermal fuse and a heat-resistant high-temperature wiring (10 cm) so that it conforms to both Dutch (NEN 2575) and British (BS 5839) regulations for alarm systems.

Anwendungsmöglichkeiten:

- Adapter für Lautsprecher in Beschallungsanlagen

Typical applications:

- Adaptor for loudspeakers in sound reinforcement systems

Eigenschaften:

- Brandverhalten nach NEN 2575 und BS 5839
- Keramikklappen und Thermosicherung
- Hitzebeständig ausgeführte Verdrahtung
- Kabellänge 10 cm

Attributes:

- conforms to NEN 2575 and BS 5839
- ceramic terminals and thermal fuse
- heat-resistant high-temperature wiring
- Length of cable 10 cm

Seite bleibt vakant